




Инструкция

Электронный кодовый замок. Серия 4000Н

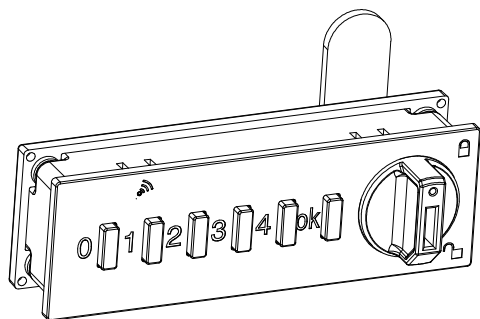



Сброс Аварийный сброс кода на заводскую настройку "0"

При закрытой двери с использованием аварийного ключа из комплекта:

1. Откройте замок с помощью аварийного ключа из комплекта поставки.
После открывания двери поверните ключ в закрытое положение и только затем извлеките ключ (иначе замок нельзя будет открыть с помощью кода).
2. Скрепкой надавите в углубление под надписью "Setup" с тыльной стороны замка.
Загорится красная лампочка на лицевой стороне.
3. Нажмите кнопку "OK" - кодовая комбинация сбросится на заводскую настройку "0".


Внимание:

1. Не запирайте данную инструкцию и аварийный ключ.
2. Не используйте аварийный ключ в качестве обычного способа отпираания замка.

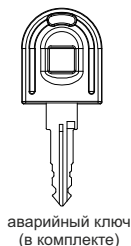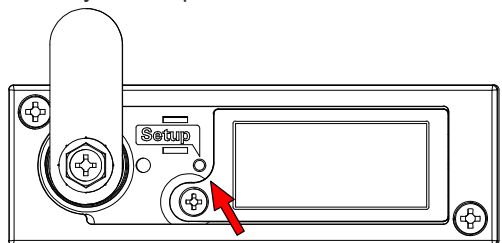

Открывание и закрывание Заводской код "0"

1. Чтобы открыть наберите кодовую комбинацию на кнопках и нажмите "OK".
Раздастся звуковой сигнал, во время которого замок остается разблокированным.
Поверните ручку по часовой стрелке и откройте замок.
2. Чтобы закрыть поверните ручку против часовой стрелки. Замок заблокируется.

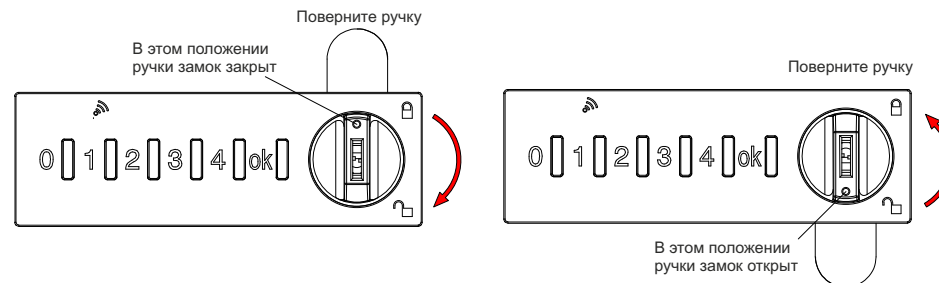

Смена кода Код может содержать от 1 до 12 цифр

1. Зажмите кнопку "OK" на 3 секунды до звукового сигнала.
Введите старый код. Снова нажмите "OK". Раздастся новый звуковой сигнал.
2. Введите новый код. Начните вводить новый код до окончания звукового сигнала.
3. Нажмите "OK". Вы услышите новый звуковой сигнал, который будет означать, что код успешно сменен.



Запомните ваш новый код.
Храните записанный код в надежном месте.

Сигнализация

Если 4 раза подряд ввести неправильный код, в течение 15 секунд будет звучать сигнализация. Ввод правильного кода отключит сигнализацию.

Замена элементов питания

1. Замок оповестит о необходимости замены элементов питания (батареек).
Если после открывания вы услышите 3-кратный звуковой сигнал, значит заряд батареек минимален и их нужно заменить. Меняйте батарейки вовремя!


Потребуются 3 батарейки типа "AAA" (не входят в комплект)

Внимание:

Для замены неработающих элементов питания при закрытом замке используйте аварийный ключ из комплекта. Не забудьте после замены батареек закрыть замок также ключом, иначе замок не будет открываться кодовой комбинацией.





Установка

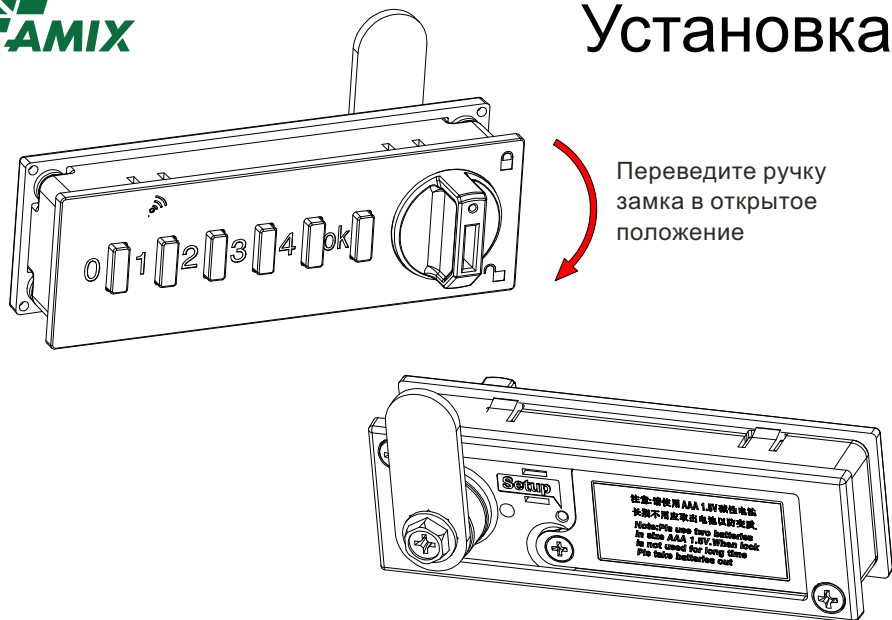


1. Подготовка отверстия

18 мм

Врезка в дверь из ДСП, МДФ, дерева

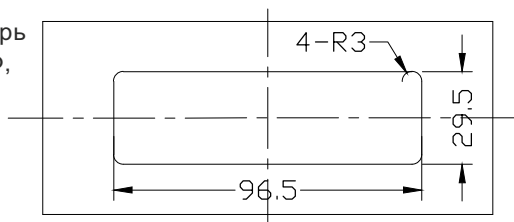


Врезка в дверь из стали

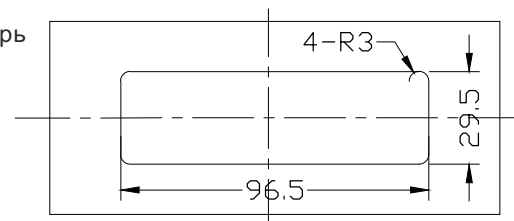


0.5-1.0 мм

2. Монтаж


1 В дверь из ДСП, МДФ, дерева

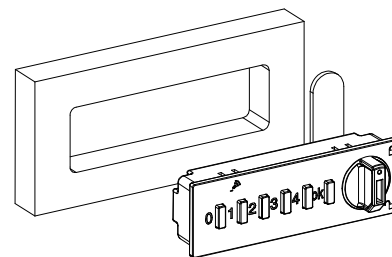


Снимите монтажную планку сзади замка (крепится на 2 винтах). Вставьте замок в подготовленное отверстие.

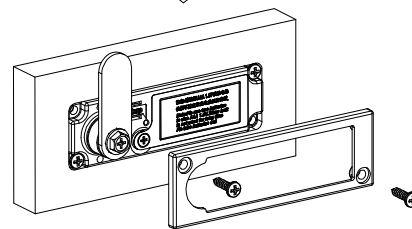

Установите обратно монтажную планку на корпус замка.

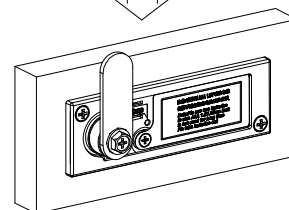


Затяните винты на монтажной планке.


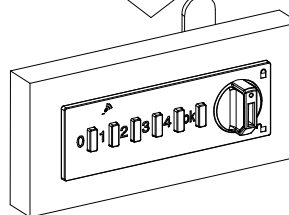


Замок установлен!


2 В стальную дверь

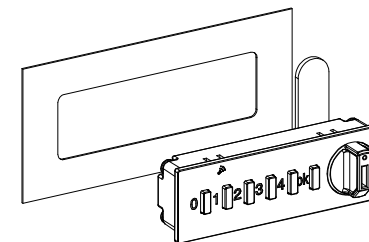

Снимите монтажную планку сзади замка (крепится на 2 винтах). Затем закрутите винты обратно и установите замок в подготовленное отверстие. При установке в стальную мебель монтажная планка не нужна.

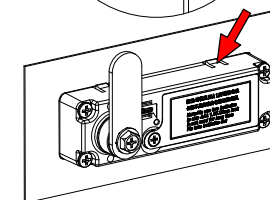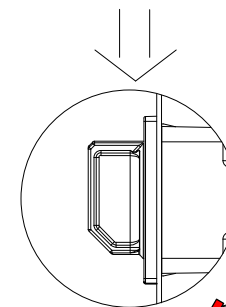

Замок фиксируется в отверстии с помощью 4 пластиковых защелок с тыльной стороны.

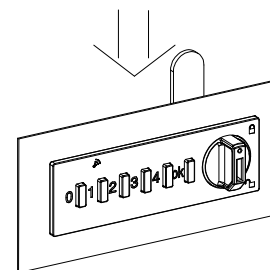

Замок установлен!